

# PRIME

T E C H N I C S

## Інструкція з експлуатації Міксер



Модель:  
PHM 302 IB

[www.prime-technics.com](http://www.prime-technics.com)



**Шановний користувачу!**

Дякуємо Вам за придбання міксеру торгової марки PRIME Technics. Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед експлуатацією приладу.

Пам'ятайте, що належне використання та догляд за приладом дуже важливі для подовження терміну служби приладу та вашої безпеки.

Бажаємо приємного користування міксером TM PRIME Technics.



- Цей прилад можуть використовувати діти віком від восьми років, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне користування приладом і розуміють можливу небезпеку.
- Чищення й обслуговування приладу може здійснюватися дітьми старше восьми років під наглядом дорослих.
- Прилад та його шнур живлення потрібно тримати у недосяжному для дітей менше восьми років місці.
- Діти не повинні гратися з приладом


### **Загальні заходи безпеки**

1. Перед експлуатацією приладу уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
2. Переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі, що зазначена на приладі.
3. Пам'ятайте, що цей міксер призначений лише для домашнього використання.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не заломлювався та не торкався гарячих предметів.
5. Прилад не повинен торкатись гарячих предметів чи стояти поруч з газовими та теплогенеруючими предметами.
6. При вимкненні пристрою з електромережі, обережно витягніть шнур з розетки, тримаючи його за вилку. В жодному випадку не витягайте вилку з електромережі за шнур.

7. Прилад не призначений для користування людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями чи з відсутністю досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їхню безпеку або не мають інструкції з використання.
8. Уважно слідкуйте за дітьми, щоб не грались з електроприладом.
9. Вимкніть міксер з електромережі, якщо ви ним не користуєтесь або плануєте очистити.
10. Використання насадок, які не входять в комплект електроприладу, може призвести до ураження електричним струмом, травм чи пожежі. Використання таких насадок або деталей призведе до втрати гарантії.
11. При несправності міксера не намагайтесь полагодити його самостійно. Лише фахівець може здійснювати ремонтування даного електроприладу.
12. Використовуйте прилад лише в домашньому побуті та тільки за призначенням, вказаним в інструкції.
13. В жодному випадку не розміщуйте міксер у місці, де є ризик контакту приладу з водою.
14. Якщо шнур приладу пошкоджений, він повинен бути замінений сервісним центром обслуговування або кваліфікованою особою. Не намагайтесь полагодити пристрій самостійно.
15. Задля уникнення перевантаження мережі не вмикайте пристрій в трійник чи інший мережевий фільтр разом з іншими електропристроями.
16. Не торкайтесь знімних частин, якщо пристрій ввімкнений та працює. Задля вашої безпеки уникайте контакту волосся, рук, одягу з рухомими частинами приладу.
17. Перед ввімкненням пристрою до електромережі приєднайте насадки для збивання або змішування.
18. Не торкайтесь насадок для змішування чи збивання під час роботи пристрою.
19. Не можна збивати міксером тверді продукти та зерна.
20. Не використовуйте пристрій більше ніж 10 хвилин. Перед тим як почати роботу знову, дайте пристрою охолонути.
21. Під час обробки гарячих продуктів (макс. 60°C) уникайте розбризкування.
22. Для захисту від отримання електричного шоку не занурюйте прилад, шнур живлення та штекер в воду чи інші рідини.
23. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі перед тим як збирати, розбирати, чистити чи відкладати його на зберігання, а також залишаючи пристрій без нагляду.
24. Не вмикайте пристрій, якщо блок двигуна, шнур чи вилка вологі.

## Опис міксера:

1. Кнопка ввімкнення/вимкнення
2. Перемикач швидкостей
3. Турбо кнопка
4. Насадка для замішування
5. Насадка для збивання
6. Отвори для насадок

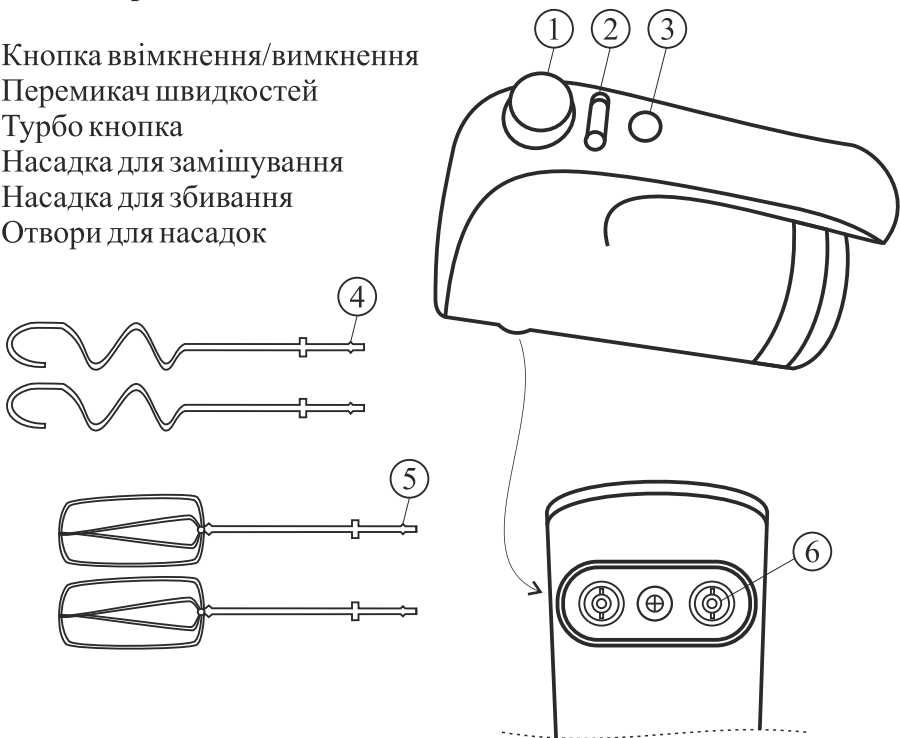

## Використання міксера

Міксер ідеально підходить для замішування, збивання, розпушення продуктів та інгредієнтів, напоїв. Цей прилад розроблений лише для використання в домашньому побуті.

1. Перед першим використанням перевірте прилад на наявність пошкоджень. В разі виявлення дефектів, зверніться в місце покупки приладу, при цьому збережіть коробку та інструкцію.
2. Перед першим використанням ретельно очистіть деталі, що вступають в контакт з харчовими продуктами.
3. Перед тим як збирати прилад, переконайтесь, що він відключений і від'єднаний від мережі.
4. Перш ніж починати роботу з гарячими інгредієнтами, дайте їм охолонути (максимальна температура 60°C).
5. У міксері 5 швидкісних налаштувань. Позиція «0» - прилад вимкнений, позиція «1» - найменша швидкість, та позиція «5» - найбільша швидкість.

6. Завжди розпочинайте роботу з найповільнішого швидкісного режиму «1» та поступово збільшуйте до потрібної швидкості. Кнопка Турбо може бути застосована при будь-якому швидкісному режимі. Зауважте, що Турбо-режим означає переключення одразу на найвищу швидкість, тобто позицію «5», тому якщо ви активуєте турбо-режим при швидкісному режимі «5», то додаткової потужності не надійде до приладу.

### Рекомендації щодо застосування швидкісних режимів

Швидкісний режим	Дія	Опис
1	Змішування	Найповільніша швидкість для перемішування сухих продуктів (цукор, борошно) та 2 інгредієнтів (перемішування яєць з іншими продуктами)
2	Повільне збивання	Ідеальна швидкість для додавання рідин чи змішування салатних заправок
3	Перемішування, збивання	Швидкість для кондитерських виробів та десертів
4	Збивання	Швидкість для густого крему, перемішування масла з цукром, збивання холодних пудингів тощо
5	Швидке збивання	Швидкість для збивання яєць, пухкої випічки, бісквітів, картопляного пюре тощо.

### Встановлення насадок для змішування

Обирайте насадки для збивання, щоб змішувати, збивати, доводити до кремopodobного стану рідини та їхні суміші.

Перед приєднанням насадок для змішування слідкуйте, щоб прилад був вимкнений від мережі.

Введіть основу насадки для збивання в один з отворів, притисніть та поверніть насадку, доки вона не стане на місце. Повторіть цю операцію з іншою насадкою.

## **Встановлення замішувачів тіста**

Обирайте замішувачі тіста для замішування та розминання тіста.

Перед приєднанням насадок для замішування тіста слідкуйте, щоб прилад був вимкнений від мережі.

Введіть основу насадки для збивання в один з отворів, притисніть та поверніть насадку, доки вона не стане на місце. Повторіть цю операцію з іншою насадкою.

## **Від'єднання насадок**

Після закінчення роботи з міксером від'єднайте насадки для їхнього очищення. Перед цим обов'язково вимкніть прилад з електромережі. Легким рухом вийміть насадки міксера.

## **Догляд та очищення**

Перед чищенням електроприладу вимкніть шнур живлення з розетки.


Очищуйте блок двигуна вологою тканиною. В жодному разі не занурюйте блок двигуна в воду! Всі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

## **У випадку технічних несправностей**

Технічна несправність	Можлива причина	Метод усунення
Пристрій не працює	Штекер не щільно ввімкнений в розетку.	Щільно з'єднайте штекер і розетку електромережі.
	Пристрій не ввімкнений на корпусі.	Натисніть на кнопку ввімкнення, що на корпусі.
Насадки не знімаються	Не натиснена кнопка від'єднання.	Натисніть на кнопку від'єднання та вийміть знімні частини.
Пристрій не перемішує інгредієнти	Насадки повністю не зафіксовані до блоку двигуна	Переконайтеся, що ви правильно та щільно приєднали насадки до корпусу приладу.

## Технічні характеристики

Потужність	300 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Частота	50-60 Гц
Двигун з низьким рівнем шуму	75 дБ
Насадка для збивання	+
Насадка для змішування	+
Кількість швидкостей	5
Турбо-швидкість	+
Довжина кабелю	1,2 м
Вага	1,4 м

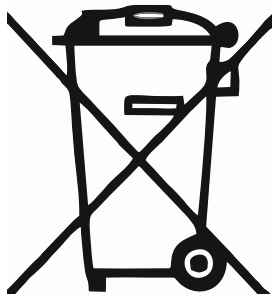

### Утилізація

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища, дотримуючись базових правил та постанов з утилізації. Передавайте непрацюючий електричний пристрій у відповідний центр видалення відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та дизайн виробів.

**ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!**  
**З ПИТАНЬ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**  
**ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ:**

**0-800-501-259**

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів  
в Україні безкоштовні)



# PRIME

T E C H N I C S

[www.prime-technics.com](http://www.prime-technics.com)



Імпортер: ПП «Коннект», 29000, Україна,  
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23.  
Виробник: нінбо Воріне Електрик Еплайнс Ко., Лтд11,  
Тіанмушан Роад, Даґанґ Індастрі Зон,  
Бейлунь Нінбо, 315800, КНР.  
Вироблено в Китаї